


Instruction de montage de l'adaptateur pour bonde en 60mm *InSinkErator*

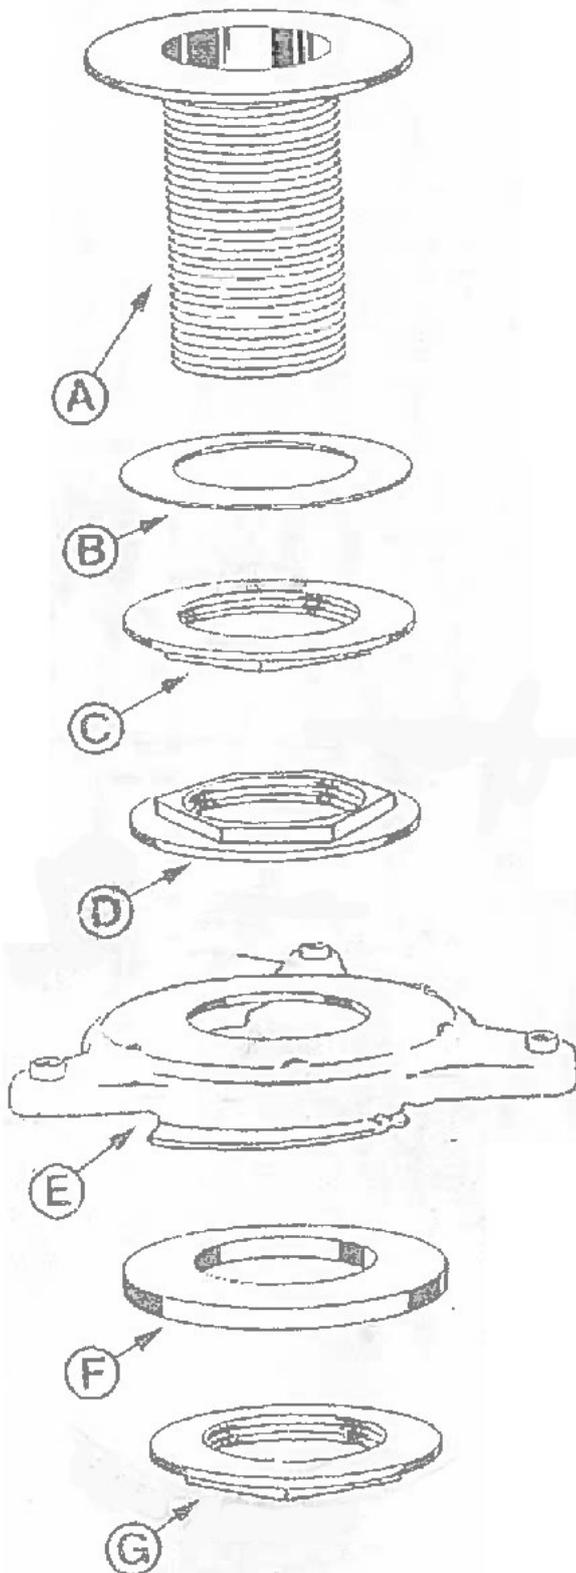

- Mettre en place la collerette de 60mm (A) sur l'évier et étanchéfier avec un mastic à joints normal pour empêcher l'eau de passer entre la bride et l'évier
- Mettre le joint mince (B) contre la bonde (A) en passant sous l'évier
- Visser la bague (C) et serrer fortement pour assurer l'étanchéité
- Visser la bague (D), la surface plate dirigée vers le bas
- Placer la bague (E) et le joint en caoutchouc épais (F)
- Visser la bague (G) et serrer
- Soulever votre broyeur jusqu'à la bague (E) et fixer le normalement